

# Добро пожаловать в мир EuroCave




## LA PETITE

### Содержание

1. Описание винного шкафа
2. Важные рекомендации по технике безопасности
3. Установка винного шкафа
4. Эксплуатация винного шкафа
  - I – Подключение
  - II – Описание панели управления
  - III – Регулирование температуры
  - IV – Функция повышения мощности
  - V – Хранения вина в открытых бутылках
  - VI – Стойки для бутылок Main du Sommelier
5. Ежедневный уход
6. Неисправности

## I – Описание винного шкафа

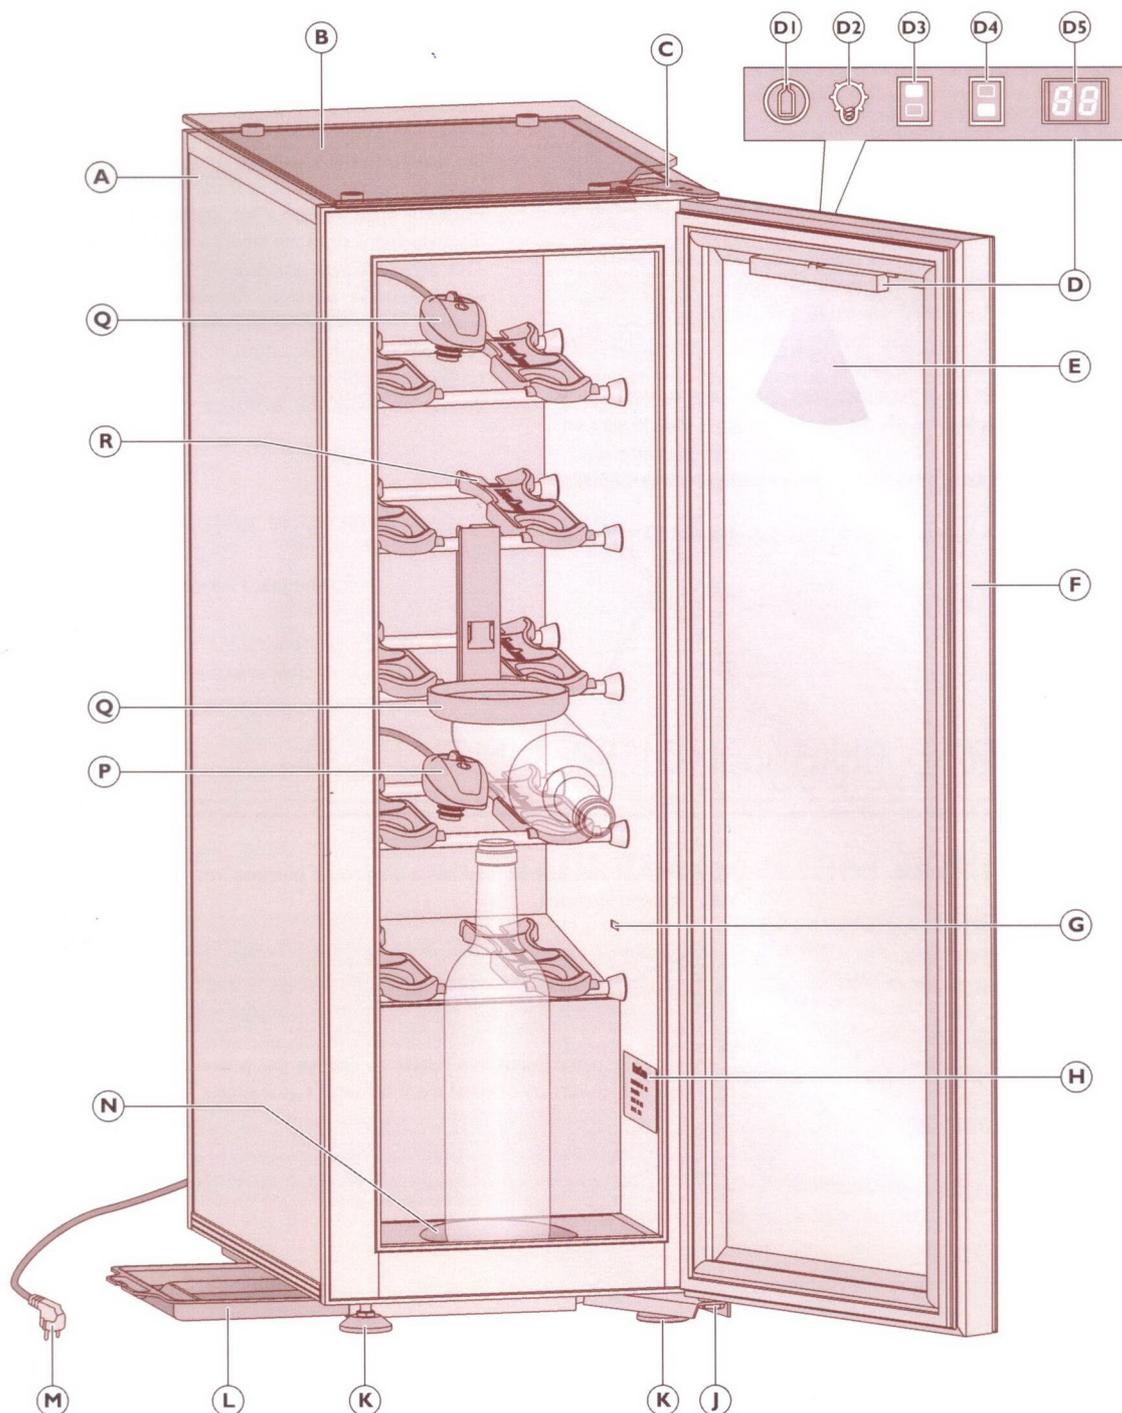

A – Корпус шкафа.  
B – Стекланный столик.

C – Верхняя петля.

D – Сенсорная панель управления.

D1 – Сенсорная кнопка включения/выключения Sowine.

D2 – Сенсорная кнопка включения/выключения света.

D3 – сенсорная кнопка установки верхней температуры шкафа.

D4- Сенсорная кнопка установки нижней температуры шкафа.

D5 – Дисплей температуры.

E – Подсветка.

F – Стекланная дверь.

G – Расположение температурного датчика.

H – Идентификационная табличка.

J – Нижняя петля.

K – Передние регулируемые опоры (ножки).

L – Поднос для сбора конденсации.

M – Провод питания (штекер).

N – Держатель бутылки.

P - 2 насадки для удаления кислорода.

Q – Держатель бутылки

## 2 – Важные рекомендации по технике безопасности

**Предупреждение: нарушение правил эксплуатации устройства может привести к его повреждению.**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Оборудование следует использовать только по назначению, в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.</li><li>- При длительных перерывах в эксплуатации отключайте шкаф от электрической сети.</li><li>- Отключайте шкаф от электрической сети перед проведением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту.</li><li>- При отключении шкафа держитесь только за вилку, а не за провод.</li><li>- Запрещается использовать провода питания с разделенными проводниками и провода, имеющие признаки износа и повреждений. Поврежденные провода необходимо заменять незамедлительно (обращайтесь к своему продавцу).</li><li>- Не оставляйте детей без присмотра рядом со шкафом.</li><li>- Используйте только провод питания, поставляемый в комплекте со шкафом, и подключайте его только в заземленную электрическую розетку.</li><li>- Шкаф рассчитан на эксплуатацию только в помещениях (оптимальная температура окружающего воздуха от +18 до +25°C).</li><li>- Если провод электропитания, вилка или сам шкаф имеют повреждения или не работают, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li><li>- Запрещается погружать шкаф, провод питания или вилку в воду и любую другую жидкость. Запрещается заливать в шкаф воду и любую иную жидкость.</li><li>- Не размещайте провод электропитания в местах, доступных для детей, и не натягивайте его вокруг острых углов.</li><li>- Не ставьте шкаф на горячие поверхности, например, электроплиты,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>не эксплуатируйте его рядом с источниками тепла (радиаторы, источники открытого огня, окна и т.д.). Не укладывайте провод электропитания рядом с источниками тепла.</li><li>- Устанавливать шкаф следует на плоскую, устойчивую, негорючую поверхность, на достаточном расстоянии от водосливов и водопроводных кранов, во избежание попадания в шкаф воды и иных жидкостей.</li><li>- ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается использовать какие-либо провода питания, кроме входящего в комплект.</li><li>- Шкаф не рассчитан на эксплуатацию людьми (в том числе детьми), имеющими ограниченные умственные, сенсорные или физические возможности, а также людьми, не обладающими необходимыми знаниями и опытом, за исключением случаев, когда последние работают под наблюдением или получают первичный инструктаж по эксплуатации шкафа от лица, отвечающего за их безопасность. Следите за детьми, не допускайте, чтобы они играли со шкафом.</li> <li>! Не допускайте повреждений термоэлектрической системы шкафа.</li></ul>
---	--

## 3 – Установка винного шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: насадки для удаления кислорода и увеличения жизни вина в открытой бутылке, предназначены только для хранения тихих вин, использовать их для хранения игристых вин (например, шампанского) не допускается.

- После доставки и распаковки шкафа убедитесь в отсутствии наружных повреждений (следов ударов, вмятин и т.п.).
- Откройте дверь и проверьте целостность внутренних элементов (стенок, полок, петель и т.д.).
- При наличии недостатков сообщите о них дилеру EuroCave продавшему шкаф.
  
- После этого установите шкаф в выбранное место, которое должно:
  - быть открытым для обеспечения циркуляции воздуха (установка в закрытый шкаф и т.п. не допускается);
  - быть удалено от любых источников тепла;
  - быть не слишком влажным (не допускается установка в прачечной, ванной и т.п.);
  - иметь твердый ровный пол;
  - иметь источник электропитания (стандартную розетку 16 А, заземленную, защищенную прерывателем на 30 мА\* (не для всех стран).
  
- Не ставьте шкаф в место, где существует вероятность затопления.
  
- Не ставьте шкаф рядом с источниками тепла и в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей.
  
- Не допускайте попадания воды и брызг на заднюю часть шкафа.
  
- Подключите провод электропитания (находится в коробке с принадлежностями внутри шкафа) к разъему, находящемуся в нижнем левом углу шкафа (см. рисунок).

- Уложите провод питания в сторону и поставьте шкаф на выбранное место, оставив между его задней стенкой и стеной расстояние 5 – 10 см.
- Если шкаф ставится под столешницу, между его верхом и столешницей должен быть зазор не менее 2 см.
- Уложите провод электропитания так, чтобы он не касался никаких частей шкафа.
- Аккуратно отклоните шкаф назад, чтобы отрегулировать высоту передних ножек (выкручивая или вкручивая их) и выровнять шкаф (рекомендуем проконтролировать спиртовым уровнем).
- Данный винный шкаф рассчитан на работу только в качестве отдельно стоящего устройства.
- Подключать несколько шкафов к одной розетке запрещается.


## **4 – Эксплуатация винного шкафа**

### **I – Подключение**

Убедитесь, что подключение к электрической сети обустроено правильно (установлен предохранитель нужного номинала, цепь защищена прерывателем на 30 мА\* (обязательно не для всех стран).

Подключите шкаф к электрической розетке.

### **II – Описание панели управления**

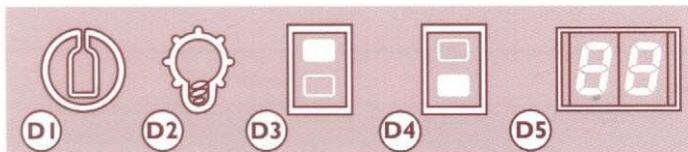


- D1 – Сенсорная кнопка включения/выключения Sowine.
- D2 – Сенсорная кнопка включения/выключения света.
- D3 – сенсорная кнопка установки верхней температуры шкафа.
- D4 – Сенсорная кнопка установки нижней температуры шкафа.
- D5 – дисплей температуры.

### **III – Регулирование температуры**

Модель EuroCave LA PETITE представляет собой мультитемпературный винный шкаф. Регулирование температуры осуществляется только с сенсорной панели.

- Нажмите одну из двух сенсорных кнопок установки температуры (для верхней части шкафа/ для нижней части шкафа)
- Дисплей температуры отображает реальную температуру внутри шкафа на уровне верхней и на уровне нижней полки.
- Для проверки текущей температуры в верхней части шкафа, нажмите сенсорное окно
- Для проверки текущей температуры в нижней части шкафа, нажмите сенсорное окно

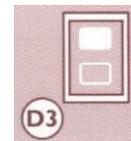

### **Чтобы отрегулировать температуру в винном шкафу:**

- Для корректировки верхней температуры, нажмите и удерживайте в течении 5 сек. сенсорное окно



Температура внутри шкафа начнет мигать. Коротким прикосновением вы можете регулировать установку температуры от (16-22°C).

- Для корректировки нижней температуры, нажмите и удерживайте 5 сек. сенсорное окно



Температура на дисплее начнет мигать. Коротким прикосновением вы можете регулировать установку от (6-12°C).

- **Рекомендуемая температура наружного воздуха: 20°C.** При изменении температуры наружного воздуха от 18 до 25°C, температура внутри шкафа будет меняться от 8 до 12°C.

При значительном изменении внутренней температуры стабилизация займет несколько часов; соответственно, новая температура также отобразится на дисплее спустя несколько часов.


#### IV – Хранение вина в открытых бутылках

Устройство удаления кислорода позволяет сохранить свежесть вина, удаляя кислород (который окисляет вино) из открытых бутылок.

1. Закройте бутылку с вином пробкой – насадкой с системой Sowine. (проверьте, нет ли на горлышке препятствий для насадки).
2. Поставьте бутылку в одну из двух стоек.
3. Включите функцию удаления кислорода, повернув переключатель, находящийся сверху, в вертикальное положение.
4. Поставьте бутылку в одну из двух стоек.
5. Закройте шкаф.


5. Нажмите . После этого функция удаления кислорода включится автоматически (основной шкаф будет работать независимо).

Чтобы достать бутылку, нажмите сначала  для выключения системы Sowine;  
- затем откройте дверцу шкафа, достаньте бутылку;  
- поверните переключатель, находящийся над насадкой в положение минимум.  
- Откройте бутылку.

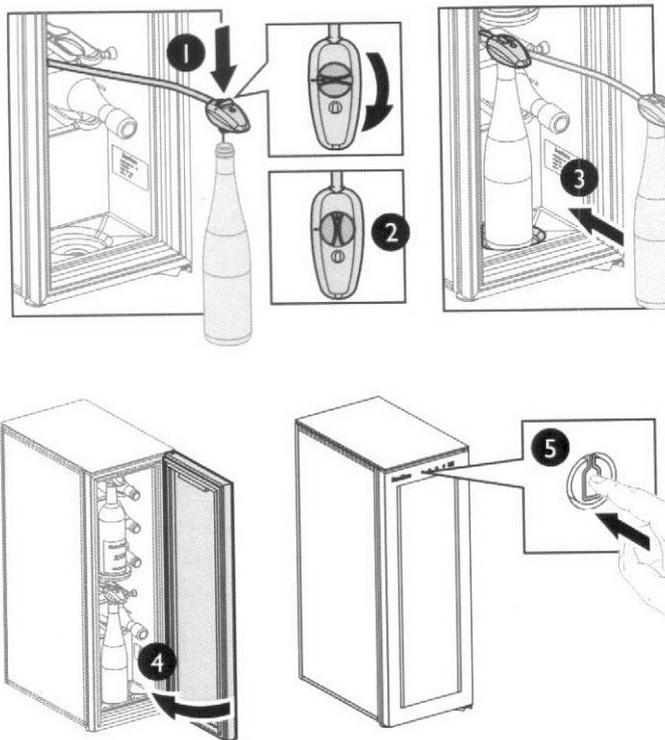

#### VI – Стойки для бутылок Main du Sommelier

Стойки Main du Sommelier можно снимать и заменять. Чтобы снять стойку, аккуратно отсоедините овальную часть опоры и потяните ее на себя.

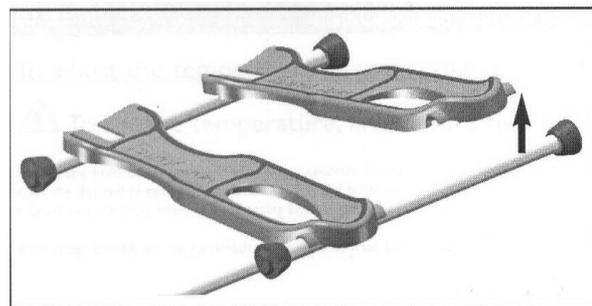

#### 6 – Ежедневный уход

- Прежде, чем чистить заднюю часть шкафа или перемещать шкаф, обязательно отключите его от электрической сети и извлеките изнутри бутылки.



- Один раз в год необходимо полностью чистить шкаф изнутри, предварительно вынув из него бутылки и отключив его от электрической сети (для чистки используйте воду и не абразивное чистящее средство, затем тщательно промойте чистой водой).  
**Регулярно проверяйте работу шкафа. Если Вы считаете, что что-то работает неправильно, сообщите об этом дилеру, — это лучший способ обеспечения длительной и надежной службы шкафа.**

№ п/п	Товар	Кол-во	Срок гарантии (мес)	Серийный номер
1			12	

Сервисные центры (адрес):

ООО «Вайн Мастер» г.Москва Внутренний проезд д.8 стр.2

Тел:( 495) 223-13-34

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о приобретенном товаре и его изготовителе. Продавец предоставил информацию по использованию винных и сигарных шкафов EuroCave Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного у Продавца товара в течении срока гарантии , если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы. Компания «Вайн Мастер» гарантирует безотказную работу холодильного шкафа EuroCave в течение 1 (одного)года с момента приобретения оборудования Покупателем при условии соблюдения «Инструкции по эксплуатации винного шкафа». Компания ООО «Вайн Мастер» предупреждает, что необходимо один раз в полгода очищать конденсаторную решётку, расположенную с обратной стороны шкафа. Снаружи шкаф можно мыть без применения моющих средств, содержащих спирт или растворители. При внутренней уборке не использовать ароматизирующие моющие средства и средства, содержащие аммиак, спирт или растворители.

**ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ :**

Наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, повреждений или следов переклеивания гарантийных наклеек, наличия посторонних наклеек на устройствах, несоответствие серийного номера изделий номеру, указанному на гарантийном талоне;

Нарушения правил эксплуатации изделия;

Наличия механических повреждений (внешних и внутренних);

Неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов;

Наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ :**

Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование имеющее следы ремонта или вскрытия и не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне; ООО «Вайн Мастер» ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за прямые или косвенные последствия отказа в работе холодильного шкафа.

Отпустил: ООО «Вайн Мастер»

Покупатель:

\_\_\_\_\_  
М.п.

\_\_\_\_\_  
ФИО:

С правилами гарантийного обслуживания  
Согласен, товар получен исправным и без дефектов.